


MANUAL DEL USUARIO

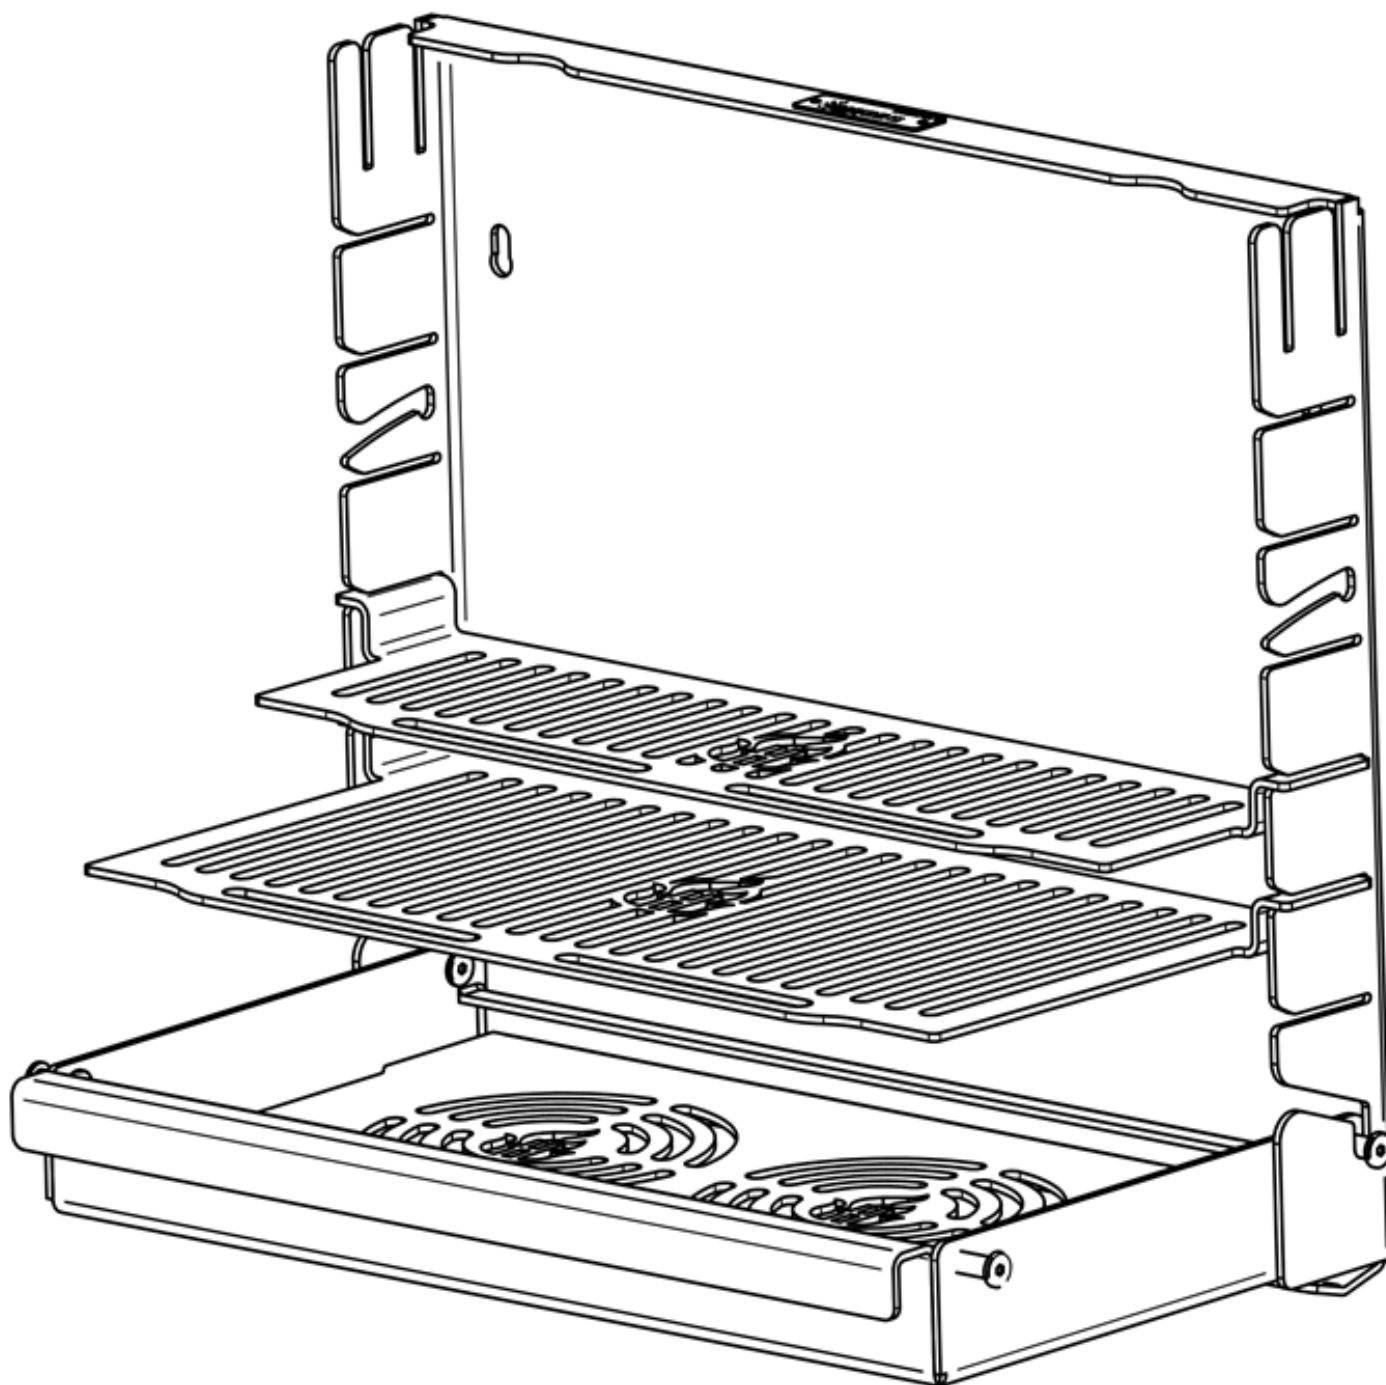

ADVERTENCIAS

Por favor, lea con atención estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas. No respetar las advertencias y precauciones podría causar daños personales, así como incendios y explosiones que provocarían daños materiales.

- Siga las instrucciones de montaje de este manual, un montaje incorrecto puede resultar peligroso.
- Compruebe regularmente el correcto estado de la estructura de la barbacoa.
- Utilice la barbacoa solo al aire libre y en un área bien ventilada. No la utilice en garajes, zonas cubiertas ni en ninguna otra área cerrada. Si se utiliza en espacios interiores, se acumularán humos nocivos que pueden provocar intoxicaciones.
- Instale la barbacoa en una superficie plana y estable con los anclajes adecuados para su peso en carga.
- No utilice la barbacoa a menos de metro y medio de distancia de cualquier material inflamable.
- No utilice la barbacoa bajo ninguna estructura inflamable como pérgolas o porches de madera.
- No utilice la barbacoa en zonas con mucho viento.

PRECAUCIÓN

- No utilice gasolina, alcohol u otros líquidos inflamables para encender el carbón. Utilice pastillas sólidas de encendido.
- Mantenga el área de cocción libre de materiales combustibles y líquidos inflamables, como gasolina, alcohol, etc.
- Evite llevar prendas con mangas largas y sueltas cuando encienda o use la barbacoa.
- La barbacoa alcanza temperaturas muy elevadas: no la mueva cuando esté funcionando.
- Mientras cocine recuerde que la estructura de la barbacoa estará caliente, esté atento y evite posibles quemaduras. No toque nunca las parrillas de cocción o del carbón, las cenizas, el carbón ni la barbacoa para comprobar si están calientes.
- Nunca deje desatendida la barbacoa mientras esté encendida.
- Utilice guantes o manoplas específicos y utensilios apropiados para barbacoas con mangos largos y resistentes al calor.
- No retire la ceniza hasta que el carbón se haya quemado y apagado por completo y la barbacoa se haya enfriado.
- No almacene la barbacoa hasta que las cenizas y los trozos de carbón estén totalmente apagados.
- No tire nunca trozos de carbón calientes donde puedan pisarlos o donde puedan constituir un peligro de incendio. No tire nunca cenizas o trozos de carbón antes de que se hayan apagado por completo.

ADVERTENCIA

- Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales limitadas salvo que se utilicen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Mantenga alejados a niños y mascotas. No deje bebés, niños o animales sin vigilancia cerca de una barbacoa caliente.

PONER LA BARBACOA EN FUNCIONAMIENTO

- Le recomendamos calentar la barbacoa durante un mínimo de 30 minutos antes de cocinar por primera vez.
- Utilice exclusivamente carbón vegetal como combustible, no rellene nunca la barbacoa más del 65% de su capacidad.
- Coloque siempre el carbón encima de la rejilla de carbón. No lo coloque directamente en la bandeja de carbón.
- Coloque pastillas de encendido entre la bandeja y la rejilla de carbón.
- Utilice únicamente encendedores que cumplan con la norma EN 1860-3.



Precaución: Todas las piezas están cortadas a laser y pueden tener rebarbas cortantes, marcas del laser y del plegado, estás van desapareciendo con el uso del producto, pero pueden causar cortes y rozaduras. Tome las precauciones oportunas.




CONTENIDO DEL KIT


El kit completo de la Hidden BBQ modelo Pals incluye:

- Anclaje pared de acero S235JR de alta calidad de 3mm de grosor con acabado anti calórico de 650º
 - Base carbón de acero S235JR de alta calidad de 3mm de grosor con acabado anti calórico de 650º
 - Rejilla carbón de acero S235JR de alta calidad de 3mm de grosor con acabado anti calórico de 650º
 - Parrilla pequeña de acero inoxidable 304 de alta calidad de 3mm de grosor
 - Parrilla grande de acero inoxidable 304 de alta calidad de 3mm de grosor
 - 2 herramientas para mover parrillas de acero inoxidable 304 de alta calidad de 2mm de grosor
 - Funda impermeable con cierre
- El modelo 100% inoxidable todos los componentes son de acero inoxidable 304 de alta calidad de grosor 3mm y no llevan el acabado anti calórico de 650º.


1 x Anclaje pared

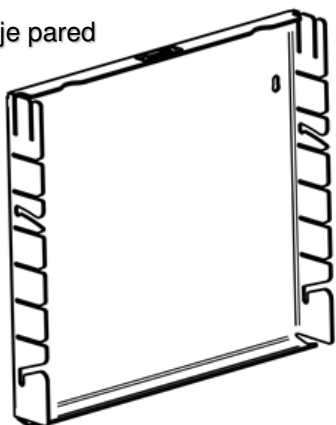


2 x Herramientas




1 x Parrilla pequeña

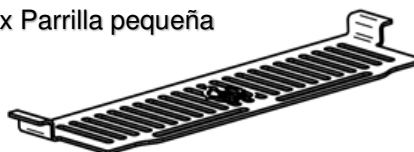

1 x Funda

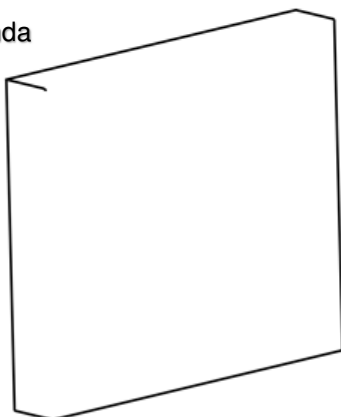


1 x Parrilla grande

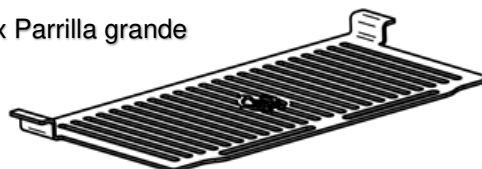

1 x Rejilla carbón



1 x Base carbón

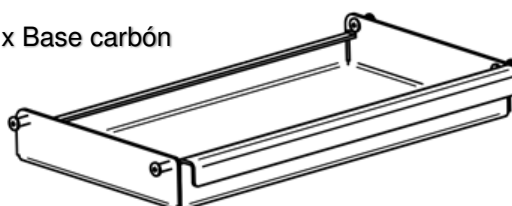

En kit no incluye los tacos ni herramientas para su instalación, siempre siga las advertencias y déjese asesorar por un profesional. Si tiene cualquier duda lea detenidamente este manual, el caso de no resolver su duda contacte con nosotros.




CARACTERÍSTICAS

El kit completo de la Hidden BBQ modelo Pals incluye:



- Anclaje pared de acero S235JR de alta calidad de 3mm de grosor con acabado anti calórico de 650º
- Base carbón de acero S235JR de alta calidad de 3mm de grosor con acabado anti calórico de 650º
- Rejilla carbón de acero S235JR de alta calidad de 3mm de grosor con acabado anti calórico de 650º
- Parrilla pequeña de acero inoxidable 304 de alta calidad de 3mm de grosor
- Parrilla grande de acero inoxidable 304 de alta calidad de 3mm de grosor
- 4 unidades de ejes de rotación y anclaje de acero inoxidable
- 2 herramientas para mover parrillas de acero inoxidable 304 de alta calidad de 2mm de grosor
- Funda impermeable con cierre

- Fabricada en Acero inoxidable 304 10 / 12 de máxima calidad, con alta resistencia a la corrosión y a la climatología con un grosor de 3mm la convierte en una barbacoa muy robusta y duradera. (En la opción Eco Inox. combinamos el Acero Inox. 304 con Acero estructural S235JR lacado en negro) - Plegable y desmontable, perfecta para su limpieza y guardado posterior. - Doble parrilla con 6 alturas distintas. - Herramientas para desplazarlas las parrillas con facilidad. - Sistema de encendido fácil con efecto chimenea. - Se puede lavar en el lavaplatos

Modelo Pals tamaño S
Peso aprox. 15 Kg.

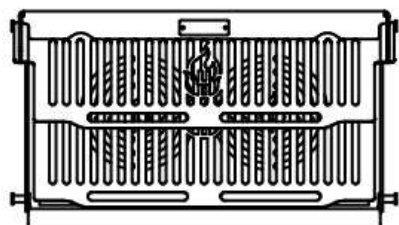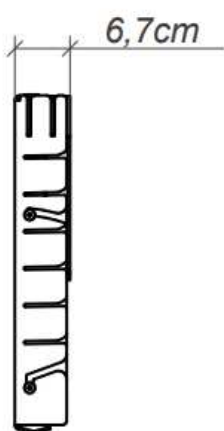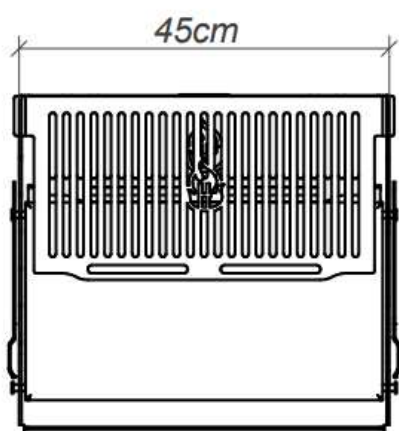

Modelo Pals tamaño L
Peso aprox. 20 Kg.

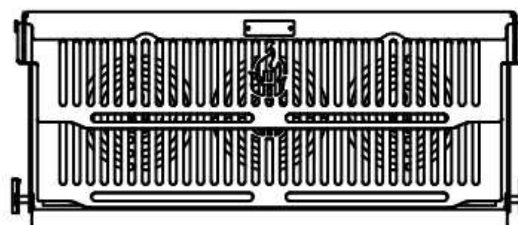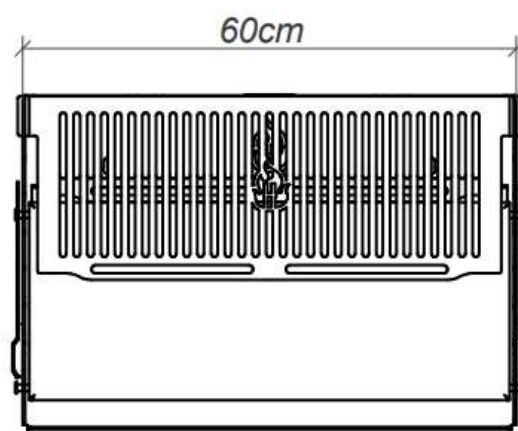



Asegúrese bien de qué tamaño le va mejor para sus necesidades y tenga en cuenta las características indicadas para encontrar la perfecta ubicación para la barbacoa, de esto depende que usted pueda disfrutar al máximo de la experiencia de usar nuestro producto.



INSTALACIÓN DEL ANCLAJE PARED


Las Hidden BBQ Modelo Pals tienen varias maneras de instalación, elige la más apropiada para tu uso y sigue siempre las precauciones de seguridad y advertencias (ver página 2).

- 1) Puedes instalarla directamente en la pared usando los tornillo y tacos apropiados para resistir el peso de la barbacoa en con carga incorporada.
- 3) Utilizando un soporte para televisión, en este caso debes tener en cuenta el peso que este debería soporta, la distancia de los agujeros de anclaje que tienes en la barbacoa.
- 4) Con nuestro pie de Hidden BBQ, podrás ponerla en cualquier superficie plana, la podrás llevar donde quieras y la podrás guardar en cualquier momento.

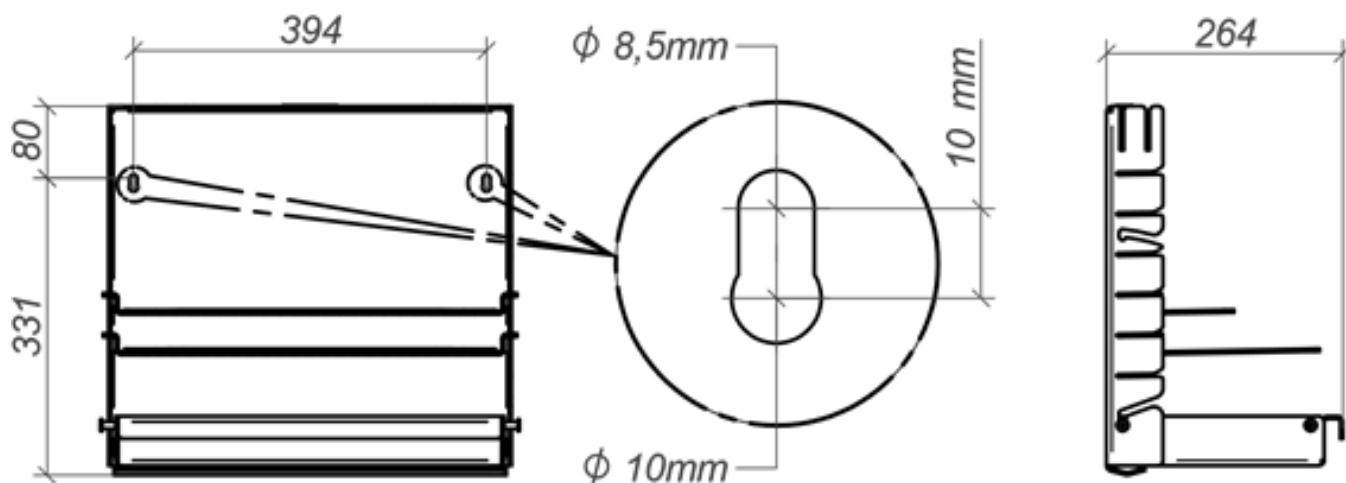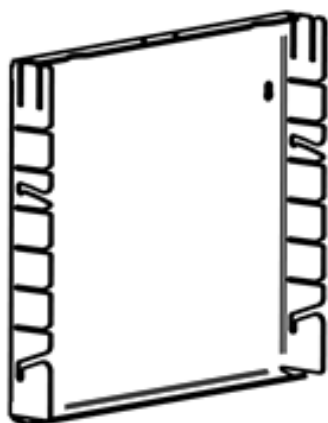

MANUAL DE MONTAJE

Una vez tenga el anclaje pared bien sujeto con el método de instalación elegido (ver página 5). Coloque la bandeja de carbón en la ranura inferior, asegurándose de que este bien sujeta, luego ponga la rejilla de carbón en el interior de la bandeja, coloque las dos parrillas en los anclajes deseados y listo, ya la tiene lista para usar. ¡disfrútela!

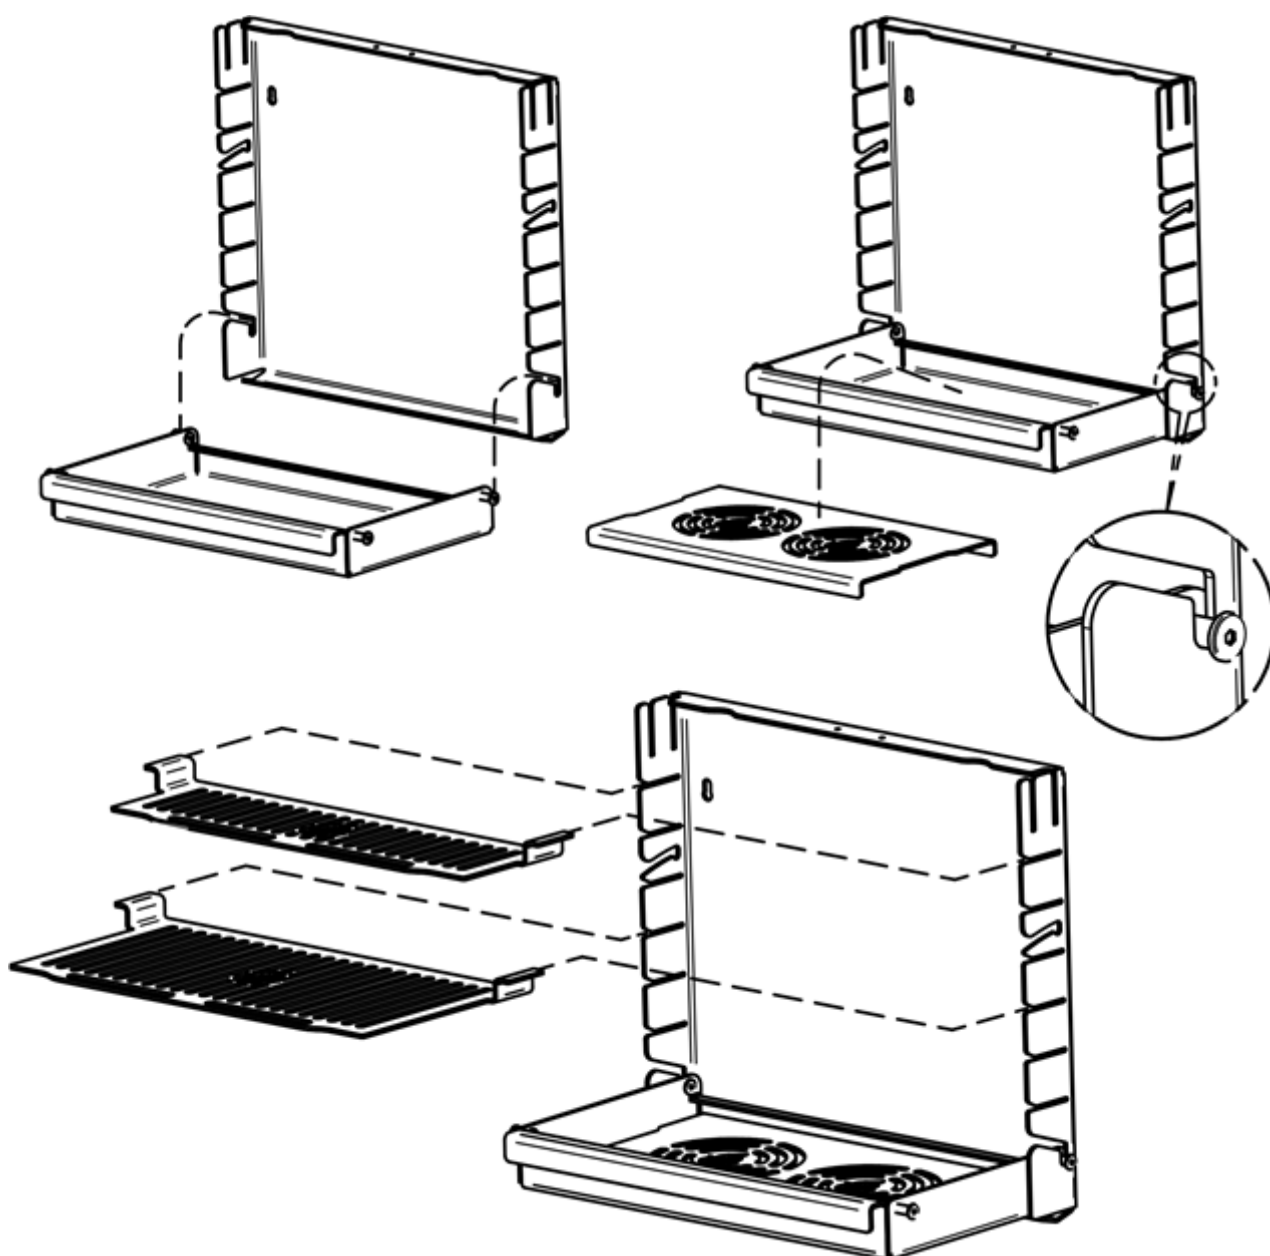


Nunca manipule la barbacoa sin haber fijado bien el anclaje de pared. Para su montaje, plegado y desplegado necesita tener una fijación sólida. Podría sufrir lesiones sino sigue las instrucciones indicadas. También podría dañar los elementos de esta.



MANUAL DE PLEGADO


Una vez haya acabado de usarla y ya este fría puede retirar las parrillas y con mucha precaución levante la bandeja de carbón para sacarla y poder vaciar la ceniza. Vuelva a colocar la bandeja en su posición y con la rejilla en su interior, empiece a rotar la bandeja hasta que quede anclada en su sitio. Ponga las parrillas en posición vertical en las ranuras de la parte superior de la barbacoa, Pon la funda para protegerla y estamos.

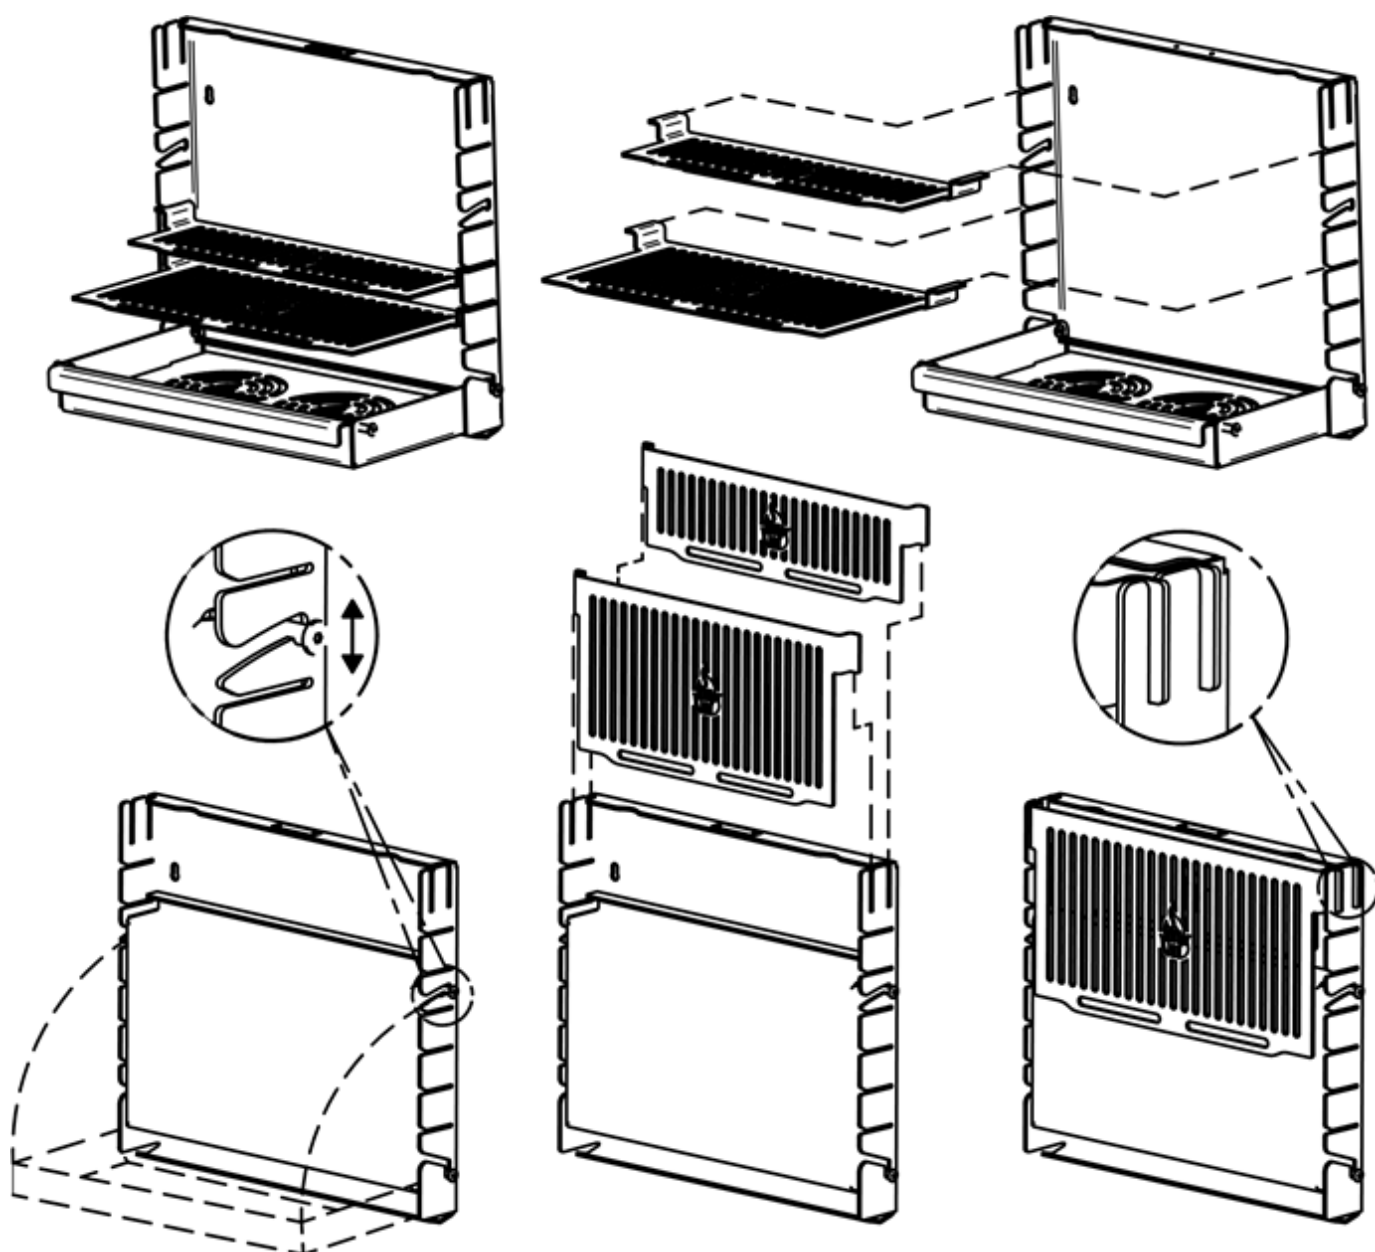


Nunca manipule la barbacoa sin haber fijado bien el anclaje de pared. Para su montaje, plegado y desplegado necesita tener una fijación sólida. Podría sufrir lesiones sino sigue las instrucciones indicadas. También podría dañar los elementos de esta.

MANUAL DE ENCENDIDO

Retira las parrillas, abre la bandeja de carbón (Recuerda que tienes sistema de seguridad anti caída) saca la rejilla de carbón, coloca las pastillas de encendido en la bandeja, enciéndelas y vuelve a colocar la rejilla en su sitio, pon el carbón encima de esta y listo. Solo tendrás que esperar a que el carbón esté listo para empezar.

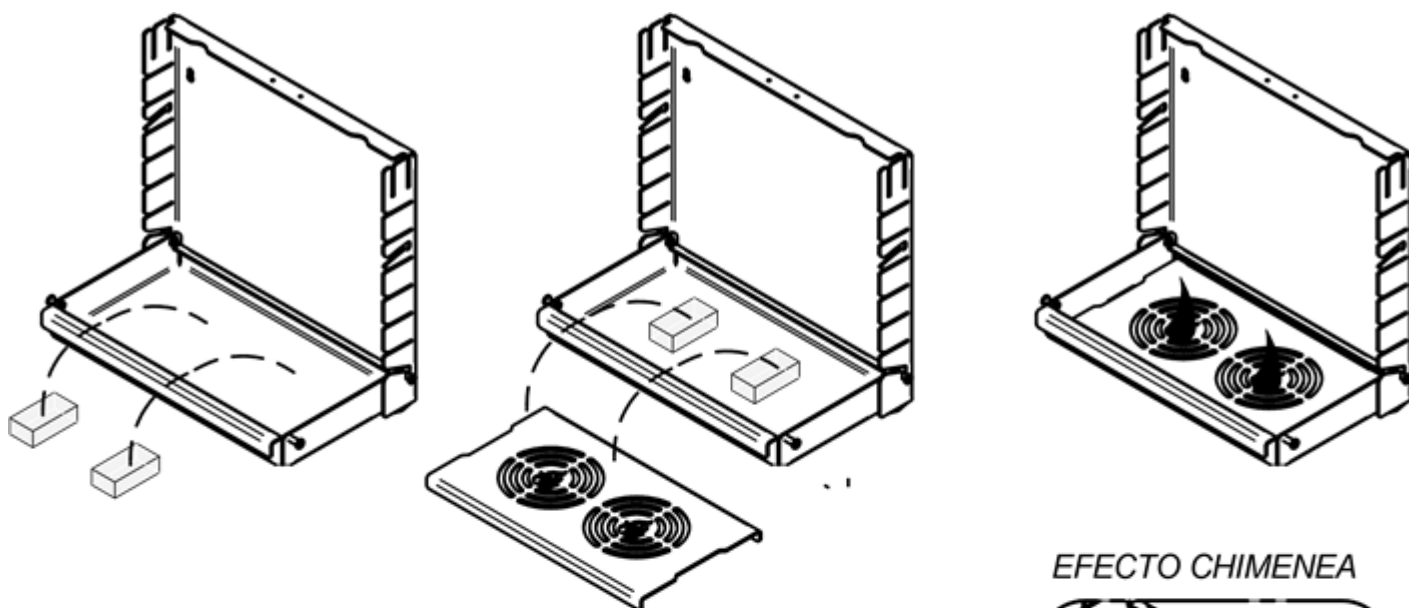


EFFECTO CHIMENEA

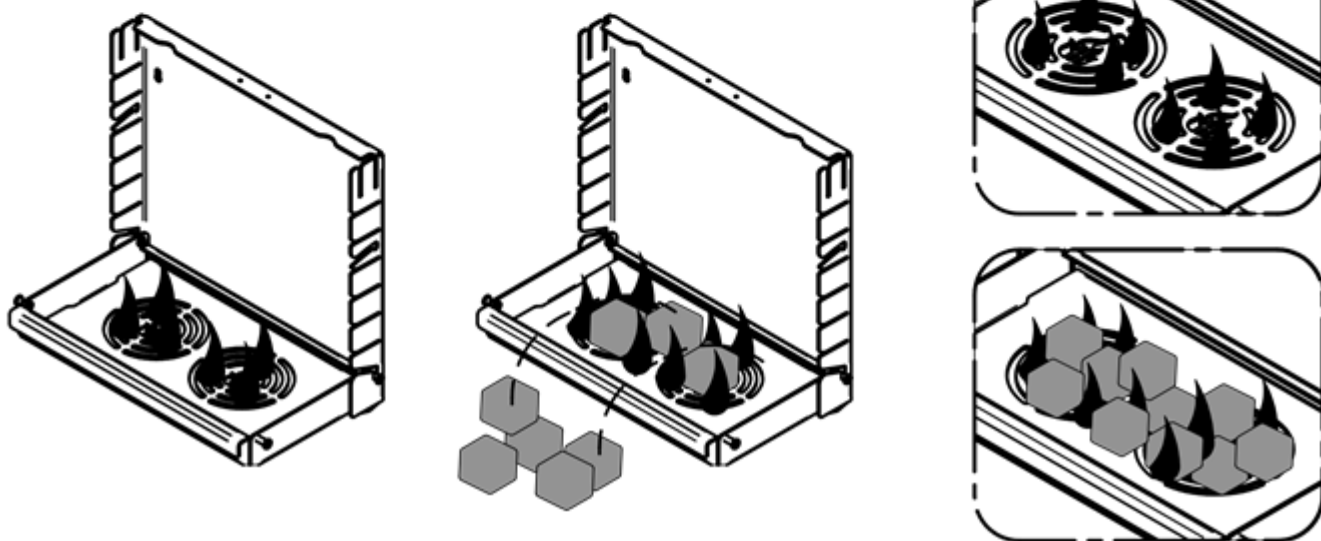

Si por cualquier motivo (aire, pastillas en mal estado, etc.) no encendiera bien el carbón no manipule la rejilla de carbón, esta podría estar muy caliente. Espere a que enfríe y vuelva a intentarlo. Nunca utilice gasolina, alcohol u otros líquidos inflamables para encender el carbón.

MANUAL DE LAS HERRAMIENTAS

El kit de la barbacoa incluye dos herramientas en forma de tenedor, las cuales sirven para mover las parrillas, las puedes usar en horizontal o en vertical (Detalle B y C). También las puedes usar para remover el carbón, manipular los alimentos. En el momento que no las utilices las puedes colgar en cualquiera de los 4 ejes de rotación de la bandeja de carbón (Detalle A).

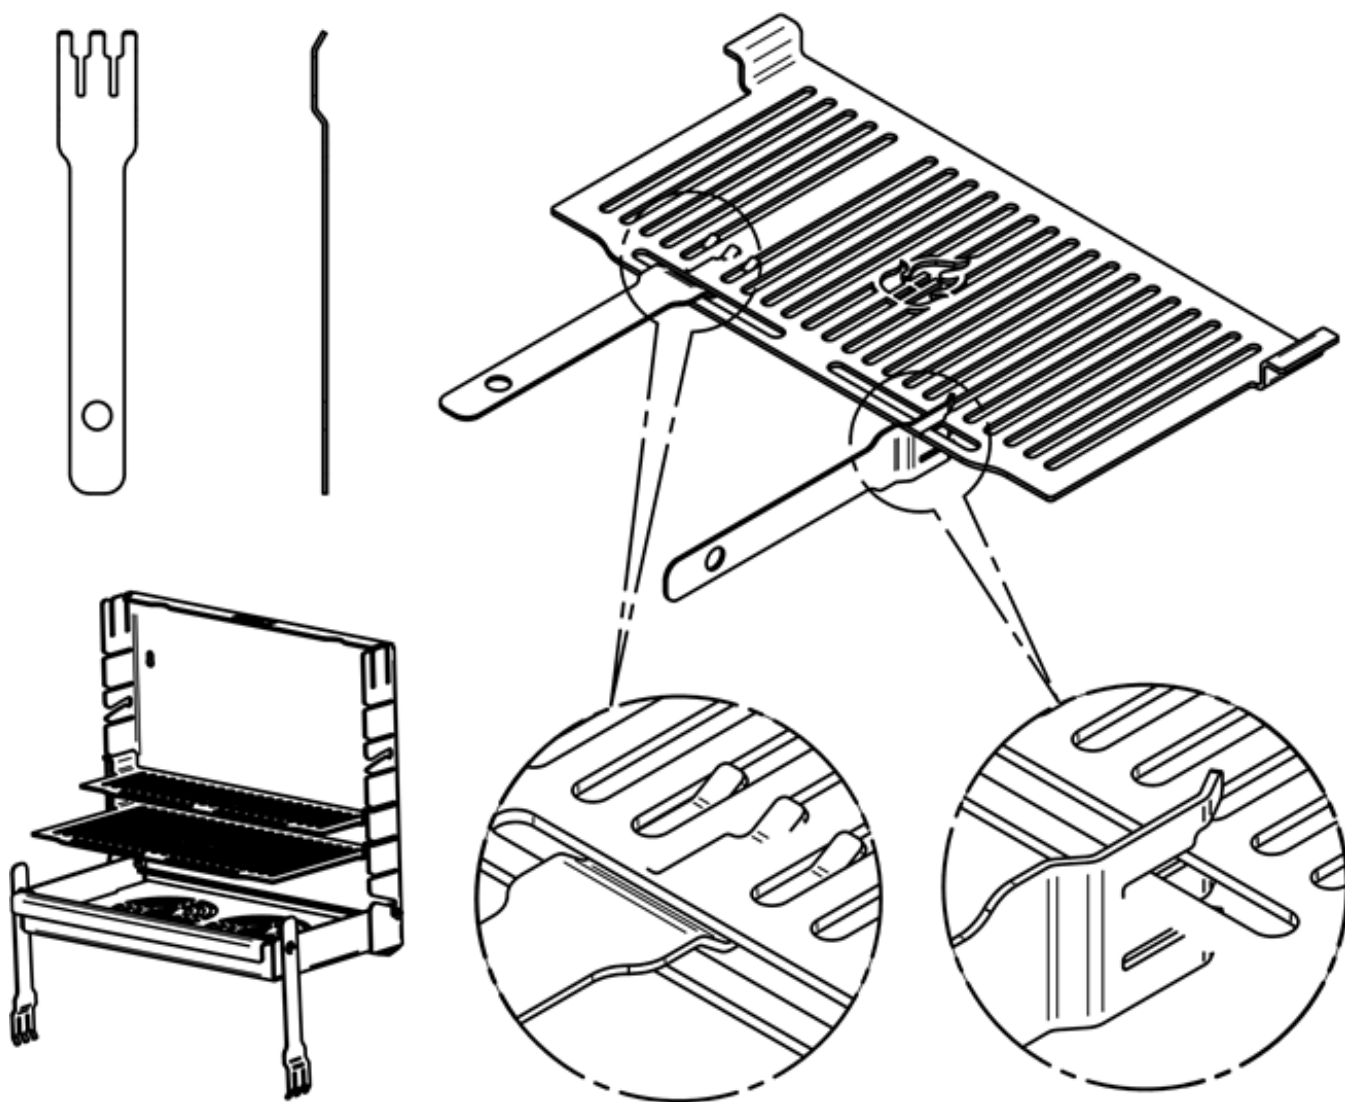

Atención las herramientas podían estar muy calientes si las mantienes mucho tiempo colgadas en los ejes exteriores, ya que estas están muy cerca del carbón. Recomendamos colgarlas en los ejes traseros o dejarlas en mesa auxiliar.

LIMPIEZA

Siga las siguientes instrucciones de limpieza si quiere tener su barbacoa en perfecto estado y su óptimo funcionamiento para disfrutar de la experiencia en toda su magnitud.

- Una vez la barbacoa se haya enfriado puede retirar las parrillas y las pinzas de acero inoxidable, pasarles un poco de agua caliente y ponerlas directamente en el lavaplatos o frotar con una esponja suave con un poco de jabón.
- En el caso de tener el modelo 100% inoxidable también puedes poner el resto de las piezas menos el anclaje de pared que es demasiado grande, recomendamos limpiarlo con jabón y una esponja húmeda.
- Para las piezas pintadas de negro anti calórico recomendamos su limpieza con agua y jabón usando una esponja suave. (No utilice esponjas abrasivas, podría hacer saltar la pintura, con lo que perdería la protección antióxido).
- No utilice productos muy agresivos que puedan dañar los materiales con los que esta construida la barbacoa, para cualquier duda consulte siempre con un experto,

MANTENIMIENTO

Las barbacoas de carbón tienen un mantenimiento fácil. Si sigues estos consejos podrás conservarla en perfecto estado.

- Un truco para alargar la vida de la chapa es, antes de comenzar la barbacoa, cubrir la cubeta del carbón con papel de aluminio, así evitas que los restos del carbón, grasas y comida pasen a la barbacoa.
- Le sugerimos que cuando haya terminado de poner alimentos a cocinar en la barbacoa, bajes la rejilla para que los restos de carbón la calienten bien. Así caliente, podemos darle con un poco de detergente, el mismo que usas para tu vajilla, con una esponja humedecida en agua. Dejando actuar el jabón en caliente comprobarás su eficacia para limpiar la rejilla.
- Si hay alguna mancha que se resiste, puedes pasar del estropajo al cepillo, aunque no suele ser necesario y es mucho más agresivo.
- Una vez que las brasas estén frías las debes retirar, ya que si se mojan emiten unos ácidos que pueden corroer la laca de la chapa.
- Cuando no vayas a utilizarla, lo ideal es limpiarla con un paño humedecido en aceite, eso evitara que se oxide.
- Recomendamos repintar las partes donde haya podido saltar la pintura anti calórica debido a rozaduras o a dilataciones de esta. Esto evitara puntos de oxidación indeseados.

GARANTIA

- El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.
- La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.
- Dentro del periodo de garantía se subsanará cualquier defecto del producto imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un producto nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no cubre averías ni fallos de funcionamiento provocados por accidentes, abuso, uso indebido, alteraciones, aplicaciones indebidas, vandalismo, instalación inadecuada, mantenimiento o servicio incorrectos, ni los causados por descuido de las operaciones de mantenimiento normales y rutinarias. Tampoco están cubiertos por esta garantía el deterioro o los daños debidos a condiciones meteorológicas adversas, así como la decoloración debida a la exposición a productos químicos o a temperaturas altas.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto



No seguir todas las advertencias, precauciones, recomendaciones de limpieza y de mantenimiento cancelan completamente cualquier tipo de garantía que pueda tener el producto.
Le recomendamos lea con atención este manual de usuario para cumplir con todos los requisitos sino lo hace Hidden BBQ no se responsabiliza de su mal uso ni una posible reclamación.

